## ネクストパワーやまと 株式会社

# 【Android端末(Android 5.x)】手動で設定する

※データ端末の設定画面に表示されるメニューや項目名は、 端末やOSの種類/バージョンによって異なります。

### Step1

アプリー覧から<mark>設定</mark> をタップします。



### Step2

無線とネットワークのもっと見る

をタップします。 ※Wi-Fiはオフの状態



# Step3

# モバイルネットワーク

タップします。

※機内モードはオフの状態



### Step4

#### データ通信を有効にする

がONになっていることを 確認し、

アクセスポイント名をタ

ップします。

※データローミングはオフの 状態



### Step5

追加 をタップします。




# Step6

【アクセスポイントの編集】を表示します。

右表を参照し、各項目の設定値を入力することで設定可能です。 ※右表内5項目以外の項目を編集すると、接続できなくなります。



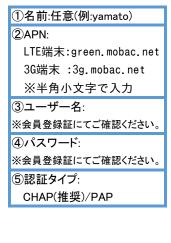

# Step7

アクセスポイントの編集 **をタップします**。

保存をタップします。



# 接続がうまく出来ない時は

- ●「Xi」(クロッシィ)エリアおよびFOMAエリア内かご確認ください。
- 設定したアクセスポイントの項目が正しく入力、または選択されているかご確認ください。
- データ端末の再起動やSIMカードの入れ直しにより、接続状況が改善する場合があります。
- Wi-Fi環境で接続確認する場合はWi-FiをOFFにしてからご確認ください。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続を優先して上記設定の接続確認ができない場合があります。

#### [ご注意事項]

- APNはデータ端末の規格に合わせて、LTE端末用もしくは3G端末用のどちらかを設定してください。
- SMS対応SIMカードで、SMSの送受信をするにはSMS対応のデータ端末が必要です。SMSに対応していないデータ端末では、SMS の送受信はできません。弊社では、個々の端末でのSMS送受信確認は実施していません。